Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce coffre en acier. Protégez vos objets de valeur et documents importants : grâce au code digital, seules les personnes autorisées peuvent y accéder.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coffre en acier avec code digital
- Compartiment à piles externe, avec port Micro-USB
- 4 vis pour le montage dans un placard (retirer les cales en plastique situées sur le fond/l'arrière du coffre)
- 2 clés de secours
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles AA (Mignon)

Description du produit

Panneau frontal

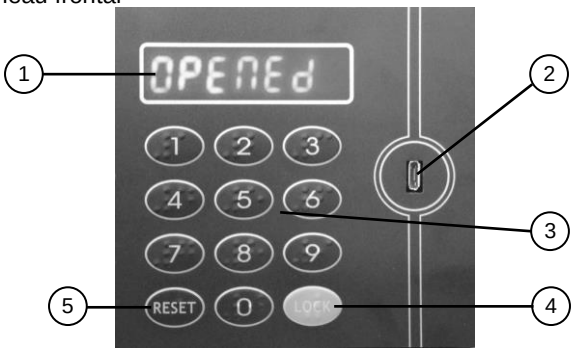

Compartiment à piles externe

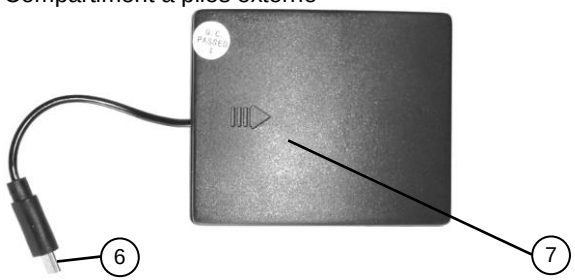

1. Écran
2. Connecteur Micro-USB
3. Clavier
4. Touche LOCK
5. Touche RESET
6. Connecteur Micro-USB
7. Couvercle / compartiment à piles

Mise en service

1. Lors de la première ouverture du coffre, insérez quatre piles de type AA dans le compartiment à piles externe (pour ce faire, faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche puis retirez-le). Branchez ensuite le connecteur Micro-USB du couvercle dans le port Micro-USB situé sur le panneau avant.

NOTE :
Veillez à bien respecter la polarité des piles. Si besoin, utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les piles entre les plaquettes de contact.

NOTE :
À la place du compartiment à piles externe, vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur USB 5 V équipé d'un port Micro-USB pour alimenter le coffre en électricité.

2. Saisissez le code qui a été réglé par défaut : **1234**. Une fois la saisie du code effectuée, l'écran affiche **OPEN** et la porte s'ouvre. Lorsqu'un code erroné est saisi, l'écran affiche **E-CODE.**

NOTE :
La touche RESET vous permet d'effacer le dernier chiffre saisi afin d'effectuer une correction.

NOTE :
Trois LED sont intégrées dans la porte. Elles brillent pendant quelques secondes après l'ouverture de la porte, éclairant ainsi l'intérieur du coffre.

3. Retirez les piles du compartiment à piles externe, et insérez le compartiment à pile au dos de la porte du coffre. Vous pouvez maintenant utiliser le coffre sans alimentation électrique externe.

Fermer la porte.

1. Appuyez sur la porte déverrouillée de manière à la maintenir fermée.
2. Si, au cours des 10 minutes qui suivent l'ouverture de la porte, vous appuyez sur **LOCK**, la porte se verrouille. L'écran affiche alors **CLOSE** puis **CLOSEd** et votre code personnel.

NOTE :
*Si vous appuyez sur **LOCK** plus de 10 minutes après l'ouverture de la porte, vous devez tout d'abord saisir le code personnel pour déclencher le verrouillage de la porte. Cela est également le cas si vous avez ouvert la porte à l'aide de la clé de secours.*

Ouvrir la porte

Saisissez le code personnel. Le mécanisme de déverrouillage ouvre la porte. L'écran affiche alors **OPEN** puis **OPENEd.**

ATTENTION :
Si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, le clavier est bloqué pendant 15 minutes. Pendant que le clavier est bloqué, l'écran affiche HOLd ainsi que le temps de blocage restant à chaque tentative de saisie.

Modifier le code personnel

Vous pouvez modifier le code personnel. Pour cela, au cours des 10 minutes qui suivent l'ouverture du coffre par la saisie du code, saisissez un nouveau code et appuyez sur la touche LOCK.

1. Ouvrez le coffre en saisissant le code personnel.
2. Choisissez un nouveau code composé de 4 à 6 chiffres, inscrivez-le quelque part puis saisissez-le sur le clavier.
3. Confirmez la saisie du code en appuyant sur la touche LOCK. La porte se verrouille. L'écran affiche alors **CLOSE** puis **CLOSEd** et votre nouveau code personnel.

ATTENTION :
Conservez votre code personnel dans un endroit sûr ! Sans le bon code, vous ne pouvez plus ouvrir et fermer le coffre qu'avec la clé de secours ou avec le code général !

© REV2 – 13.04.2015 – PM//MR

Code général

Dans le cas où une tierce personne aurait modifié le code personnel ou devrait ouvrir le coffre sans connaître le code, il existe un code général permettant de déverrouiller le coffre. Par défaut, ce code est **888888.**

Modifier le code général

Pour modifier le code général, procédez comme suit :

1. Ouvrez le coffre en saisissant le code personnel.
2. Saisissez le code général, puis appuyez sur la touche RESET.
3. Dès que l'écran affiche **NEW**, saisissez un nouveau code général constitué de 6 chiffres, puis appuyez sur la touche LOCK.
4. Lorsque **AGAIN** est affiché à l'écran, saisissez une deuxième fois le nouveau code général puis confirmez en appuyant sur la touche LOCK.
5. Si le code a été enregistré, l'écran affiche **DONE.** Le nouveau code général est maintenant valide.

Notez le code général dans un endroit sûr !

Empêcher l'affichage du code

Appuyez deux fois sur la touche RESET, puis une fois sur la touche LOCK, afin d'empêcher que les chiffres saisis ne s'affichent. L'écran affiche **ON** brièvement. À la place des chiffres, seules des petites cases sont affichées à l'écran lorsque vous saisissez le code et après l'ouverture ou la fermeture. Pour autoriser à nouveau l'affichage du code, répétez ce processus. L'écran affiche **OFF** brièvement comme confirmation.

Consignes sur l'alimentation électrique

Lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 5 V, le message **LO-BAT** apparaît à l'écran. Dans ce cas, remplacez les piles.

Ouverture manuelle du coffre avec une clé de secours

Si le coffre est verrouillé et que vous avez oublié votre code personnel, vous pouvez l'ouvrir manuellement avec une clé de secours. Pour ouvrir le coffre manuellement, procédez ainsi :

1. Utilisez votre ongle ou une pincette pour saisir le coin supérieur gauche de l'autocollant placé à gauche du clavier. Décollez l'autocollant, du haut vers le bas, puis posez-le avec le côté imprimé vers le bas.

2. Insérez la clé de secours dans la serrure libre.

NOTE :

La clé n'est pas symétrique, et ne peut entrer dans la serrure que dans un sens ! Cependant, en raison des marges liées à la production, il peut être nécessaire, avant la première utilisation de la clé de secours, d'insérer d'abord un objet adapté dans la serrure.

3. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de déverrouiller le coffre et d'ouvrir la porte.
4. Pour retirer la clé, vous devez d'abord la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Caractéristiques techniques

Nombre de barillets	2
Éclairage	LED
Alimentation	4 piles (1,5 V, type AA)
Dimensions extérieures (largeur x hauteur x profondeur)	430 x 195 x 370 mm
Dimensions intérieures (largeur x hauteur x profondeur)	425 x 183 x 320 mm
Largeur de la porte	360 mm
Poids	env. 14 kg

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-1271, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.04.2015

© REV2 – 13.04.2015 – PM//MR